


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE INTERNA

CEMENTARE TUBO IN PLASTICA DA 200 MM

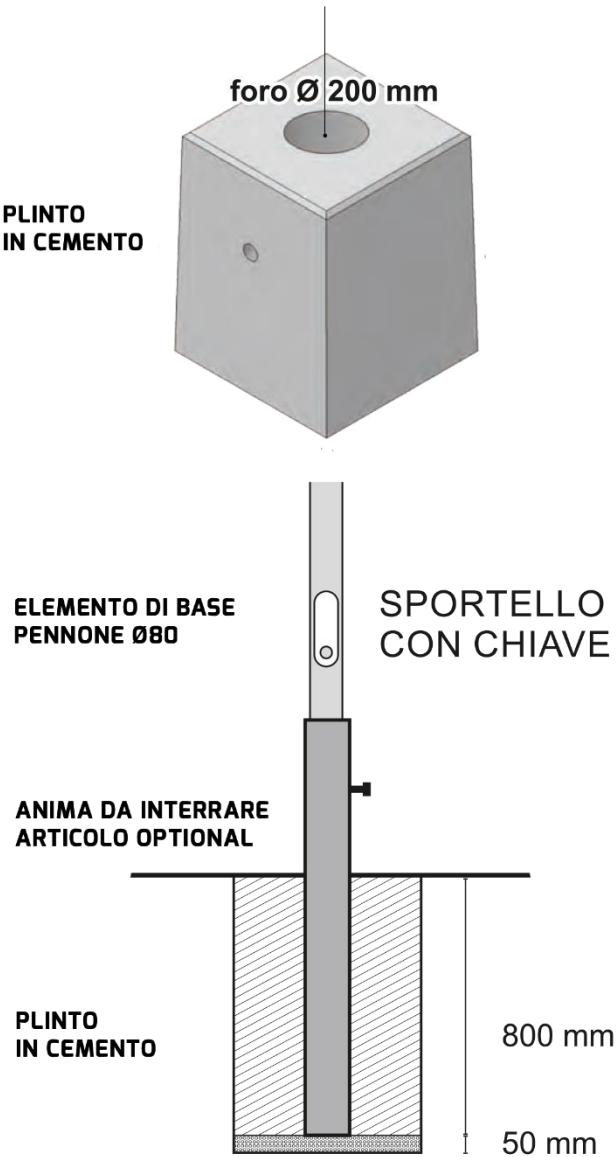

ALTEZZA PALO (METRI)	DIMENSIONI PLINTO (CENTIMETRI)
5	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
6	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
7	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
8	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
9	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
10	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
11	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20

PREPARAZIONE PLINTO

LA PREPARAZIONE DEL PLINTO VA SVOLTA DA UN'IMPRESA EDILE.

PRIMA DI INSERIRE E CEMENTARE IL PENNONE, RISPETTARE I TEMPI DI POSA DELLO STESSO.



Gallo Aldo SRL

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE INTERNA

DETTAGLIO PASSAGGIO FUNE INTERNA NEGLI ELEMENTI DEL PENNONE

GLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO, PRIMA DI SPEDIRE IL PRODOTTO, ESEGUONO GIA' IL PASSAGGIO DELLA FUNE ALL'INTERNO DEGLI ELEMENTI DEL PENNONE FACILITANDO IL CLIENTE AL MONTAGGIO (VEDI IMMAGINE SOTTO).





Gallo Aldo SRL

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE INTERNA

MONTAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL PENNONE

È CONSIGLIABILE LA PRESENZA DI DUE PERSONE PER IL MONTAGGIO DEL PENNONE.

PARTENDO DAL PRIMO ELEMENTO DI DIAMETRO 80 MM, INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO DI DIAMETRO 65 MM, FORZANDOLO AFFINCHE' LE DUE PARTI VADANO IN BATTUTA.

(AGGIUNGERE UN FILO D'OLIO SULLE O-RING PER FAR SCORRERE MEGLIO I GIUNTI ALL'INTERNO DEL TUBO)

N.B: I NOSTRI PENNONI SUBISCONO IN AZIENDA UN PRECOLLAUDO DOVE VENGONO INSERITE LE GUARNIZIONI "O-RING" NELLE GOLE DEI GIUNTI.

TALI GUARNIZIONI DEVONO MANTENERE LA MEDESIMA POSIZIONE STABILITA DAGLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO.



Gallo Aldo SRL

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE INTERNA

ELEMENTO INTERMEDIo Ø65



ELEMENTO DI BASE Ø80

ESEGUIRE IL MEDESIMO PROCEDIMENTO PER INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO INTERMEDIo DI DIAMETRO 65 MM CON IL TERZO ELEMENTO FINALE DA 50 MM.



Gallo Aldo SRL

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE INTERNA



MONTAGGIO TESTA ROTANTE E PESO TENDIBANDIERA



Gallo Aldo SRL

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE INTERNA

FAR USCIRE LA FUNE DA UN LATO DELLA TESTA ROTANTE E FARE UN NODO AL MOSCHETTONE.

PASSO 1

ATTACCARE IL GANCI ALTO DELLA BANDIERA AL MOSCHETTONE.

PASSO 2

IL GANCI BASSO DELLA BANDIERA DEVE ESSERE LEGATO AL MOSCHETTONE DEL PESO DA 1 KG IN DOTAZIONE (VEDI IMMAGINI SOTTO).





Gallo Aldo SRL

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE INTERNA

CON L'AUSILIO DI DUE O PIU' ADDETTI, INSERIRE IL PENNONE NEL PLINTO LIVELLANDOLO IN MANIERA PERFETTA CON GLI STRUMENTI DI MISURA E FARLO CONSOLIDARE.

UNA VOLTA CONSOLIDATO E LA BANDIERA RISULTA AMMAINATA, INSERIRE LA CORDA NELL'APPOSITO STROZZACORDA ED INFINE CHIUDERE LO SPORTELLO CON LA CHIAVE (VEDI IMMAGINI SOTTO).

ESEMPIO DI PENNONI A BANDIERA CLASSICA CON FUNE INTERNA

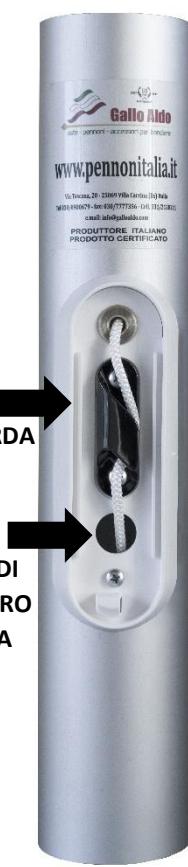



Gallo Aldo SRL

aste - pennoni - accessori per bandiere



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE INTERNA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I RESPONSABILI TRAMITE E-MAIL:
magazzino@galloaldo.com

VISITATE I NOSTRI SITI

galloaldo.com

asteperbandiere.com

pennoniperbandiere.com