


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA


CEMENTARE TUBO IN PLASTICA DA 200 MM

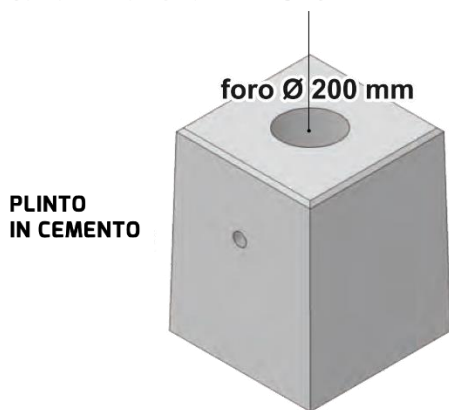

ELEMENTO DI BASE  
PENNONE Ø80

ANIMA DA INTERRARE  
ARTICOLO OPTIONAL

PLINTO  
IN CEMENTO

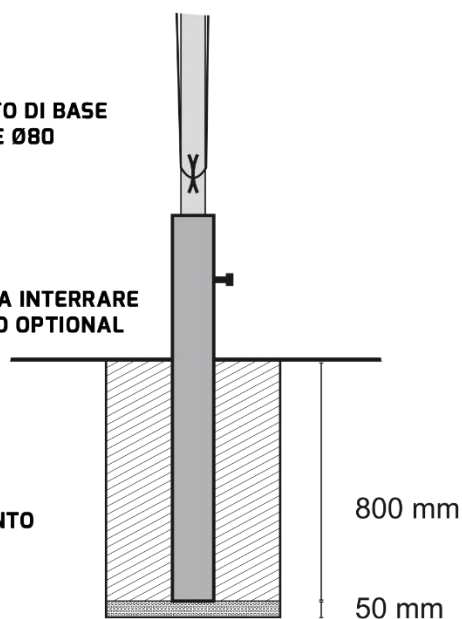

ALTEZZA PALO (METRI)	DIMENSIONI PLINTO (CENTIMETRI)
5	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
6	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
7	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
8	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
9	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
10	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
11	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20

### PREPARAZIONE PLINTO

LA PREPARAZIONE DEL PLINTO VA SVOLTA DA UN'IMPRESA EDILE.

PRIMA DI INSERIRE E CEMENTARE IL PENNONE, RISPETTARE I TEMPI DI POSA DELLO STESSO.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

### MONTAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL PENNONE

È CONSIGLIABILE LA PRESENZA DI DUE PERSONE PER IL MONTAGGIO DEL PENNONE.

PARTENDO DAL PRIMO ELEMENTO DI DIAMETRO 80 MM, INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO DI DIAMETRO 65 MM, FORZANDOLO AFFINCHÉ LE DUE PARTI VADANO IN BATTUTA.

(AGGIUNGERE UN FILO D'OLIO SULLE O-RING PER FAR SCORRERE MEGLIO I GIUNTI ALL'INTERNO DEL TUBO)

**N.B: I NOSTRI PENNONI SUBISCONO IN AZIENDA UN PRECOLLAUDO DOVE VENGONO INSERITE LE GUARNIZIONI "O-RING" NELLE GOLE DEI GIUNTI.**

**TALI GUARNIZIONI DEVONO MANTENERE LA MEDESIMA POSIZIONE STABILITA DAGLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO.**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

ELEMENTO INTERMEDIO  $\varnothing 65$

ELEMENTO DI BASE  $\varnothing 80$



ESEGUIRE IL MEDESIMO PROCEDIMENTO PER INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO INTERMEDIO DI DIAMETRO 65 MM CON IL TERZO ELEMENTO FINALE DA 50 MM.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

ELEMENTO FINALE Ø50

ELEMENTO INTERMEDIO Ø65



MONTAGGIO TESTA ROTANTE E BRACCIO ISSABILE

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

FAR PASSARE LA CORDA DAL LATO SINISTRO AL LATO DESTRO DELLA TESTA ROTANTE FACENDO UN NODO CON IL MOSCHETTONE.

AGGANCIARE IL MOSCHETTONE ALL'OCCHIELLO DEL BRACCIO ISSABILE.

(VEDI IMMAGINE SOTTO SU COME AGGANCIARE IL BRACCIO ISSABILE MEDIANTE GLI ANELLI INCROCIATI IN ACCIAIO INOX E COME DEVE AVVENIRE L'INSERIMENTO DELLA BANDIERA).



### FISSAGGIO BITTA STRINGICORDA

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

LA BITTA CHE VIENE DATA IN DOTAZIONE CON LE 2 VITI AUTOFORANTI, DEVE ESSERE FISSATA AL PRIMO ELEMENTO DI BASE DIAM. 80 ALL'ALTEZZA DESIDERATA DAL CLIENTE.

IL NOSTRO CONSIGLIO È FISSARLA AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 150 CM. DAL SUOLO.

(VEDI IMMAGINI SOTTO)



### PASSO 4

LA BITTA CHE VIENE DATA IN DOTAZIONE CON LE VITI AUTOFORANTI, DEV'ESSERE FISSATA AL PRIMO ELEMENTO DI BASE Ø 80 ALL'ALTEZZA DESIDERATA DAL CLIENTE





## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

CON L'AUSILIO DI DUE O PIU' ADDETTI, INSERIRE IL PENNONE NEL PLINTO LIVELLANDOLO IN MANIERA PERFETTA CON GLI STRUMENTI DI MISURA E FARLO CONSOLIDARE.

UNA VOLTA CONSOLIDATO, SGANCIARE LA CORDA, ABBASSANDO IL BRACCIO ISSABILE.

INSERIRE LA BANDIERA AL BRACCIO, LEGANDOLA AL PENNONE CON GLI APPOSITI ANELLI E AGGANCIARE IL PESO IN DOTAZIONE NELL'ULTIMO ANELLO IN BASSO.

QUANDO IL BRACCIO RISULTA IN ALTO ALL'ESTREMITA' DEL PALO, AGGANCIARE LA CORDA ALLA BITTA (VEDI IMMAGINE SOTTO).

### ESEMPIO DI PENNONI A BANDIERA VERTICALE CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA



---

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE ESTERNA

---

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I RESPONSABILI TRAMITE E-MAIL:

[magazzino@galloaldo.com](mailto:magazzino@galloaldo.com)

VISITATE I NOSTRI SITI

[galloaldo.com](http://galloaldo.com)

[asteperbandiere.com](http://asteperbandiere.com)

[pennoniperbandiere.com](http://pennoniperbandiere.com)