


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

CEMENTARE TUBO IN PLASTICA DA 200 MM

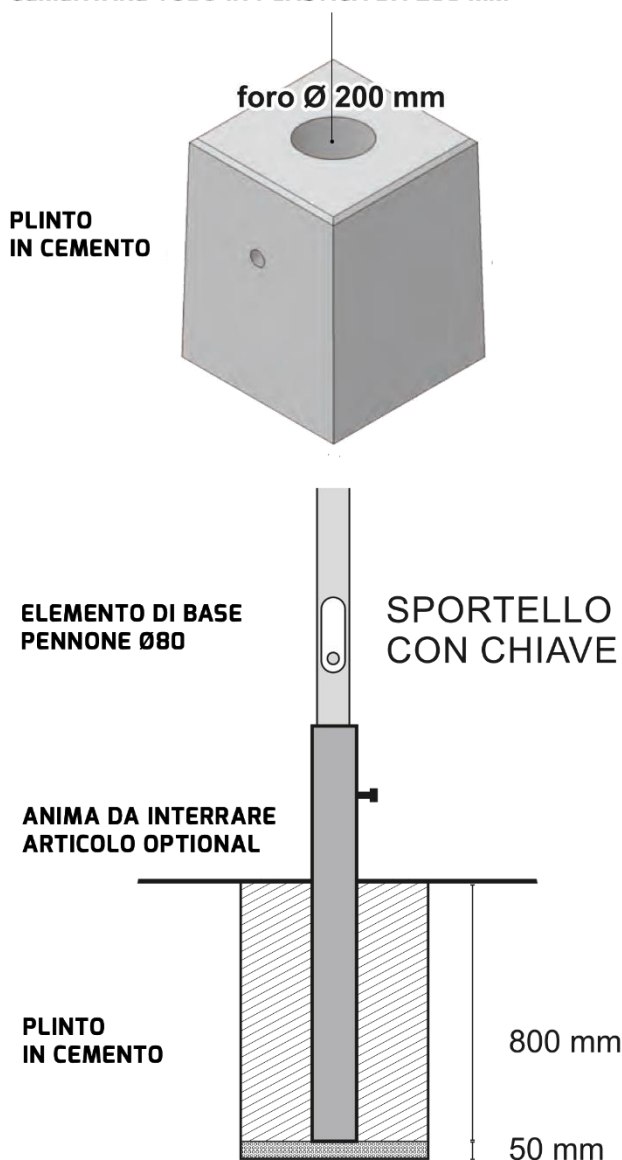

ALTEZZA PALO (METRI)	DIMENSIONI PLINTO (CENTIMETRI)
5	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
6	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
7	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
8	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
9	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
10	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
11	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20

PREPARAZIONE PLINTO

LA PREPARAZIONE DEL PLINTO VA SVOLTA DA UN'IMPRESA EDILE.

PRIMA DI INSERIRE E CEMENTARE IL PENNONE, RISPETTARE I TEMPI DI POSA DELLO STESSO.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

DETTAGLIO PASSAGGIO FUNE INTERNA NEGLI ELEMENTI DEL PENNONE

GLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO, PRIMA DI SPEDIRE IL PRODOTTO, ESEGUONO GIA' IL PASSAGGIO DELLA FUNE ALL'INTERNO DEGLI ELEMENTI DEL PENNONE FACILITANDO IL CLIENTE AL MONTAGGIO (VEDI IMMAGINE SOTTO).



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

MONTAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL PENNONE

È CONSIGLIABILE LA PRESENZA DI DUE PERSONE PER IL MONTAGGIO DEL PENNONE.

PARTENDO DAL PRIMO ELEMENTO DI DIAMETRO 80 MM, INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO DI DIAMETRO 65 MM, FORZANDOLO AFFINCHÉ LE DUE PARTI VADANO IN BATTUTA.

(AGGIUNGERE UN FILO D'OLIO SULLE O-RING PER FAR SCORRERE MEGLIO I GIUNTI ALL'INTERNO DEL TUBO)

N.B: I NOSTRI PENNONI SUBISCONO IN AZIENDA UN PRECOLLAUDO DOVE VENGONO INSERITE LE GUARNIZIONI "O-RING" NELLE GOLE DEI GIUNTI.

TALI GUARNIZIONI DEVONO MANTENERE LA MEDESIMA POSIZIONE STABILITA DAGLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

ELEMENTO INTERMEDIO $\varnothing 65$

ELEMENTO DI BASE $\varnothing 80$



ESEGUIRE IL MEDESIMO PROCEDIMENTO PER INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO INTERMEDIO DI DIAMETRO 65 MM CON IL TERZO ELEMENTO FINALE DA 50 MM.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

ELEMENTO FINALE Ø50

ELEMENTO INTERMEDIO Ø65



MONTAGGIO TESTA ROTANTE E BRACCIO ISSABILE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

FAR PASSARE LA CORDA FACENDOLA USCIRE DALL'INTERNO DEL PALO AD UN LATO O DESTRO O SINISTRO DELLA TESTA ROTANTE FACENDO UN NODO CON IL MOSCHETTONE.

AGGANCIARE IL MOSCHETTONE ALL'OCCHIELLO DEL BRACCIO ISSABILE.

(VEDI IMMAGINE SOTTO SU COME AGGANCIARE IL BRACCIO ISSABILE MEDIANTE GLI ANELLI INCROCIATI IN ACCIAIO INOX E COME DEVE AVVENIRE L'INSERIMENTO DELLA BANDIERA).




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

CON L'AUSILIO DI DUE O PIU' ADDETTI, INSERIRE IL PENNONE NEL PLINTO LIVELLANDOLO IN MANIERA PERFETTA CON GLI STRUMENTI DI MISURA E FARLO CONSOLIDARE.

UNA VOLTA CONSOLIDATO, SGANCIARE LA CORDA, ABBASSANDO IL BRACCIO ISSABILE, INSERIRE LA BANDIERA AL BRACCIO, LEGANDOLA AL PENNONE CON GLI APPOSITI ANELLI E GANCIARE IL PESO IN DOTAZIONE NELL'ULTIMO ANELLO IN BASSO.

QUANDO IL BRACCIO RISULTA IN ALTO ALL'ESTREMITA' DEL PALO, GANCIARE LA CORDA ALLO STROZZACORDA INSERENDO LA CORDA DI RECUPERO NEL FORO IN BASSO E SUCCESSIVAMENTE CHIUDERE LO SPORTELLO CON LA CHIAVE (VEDI IMMAGINI SOTTO).

ESEMPIO DI PENNONI A BANDIERA VERTICALE CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

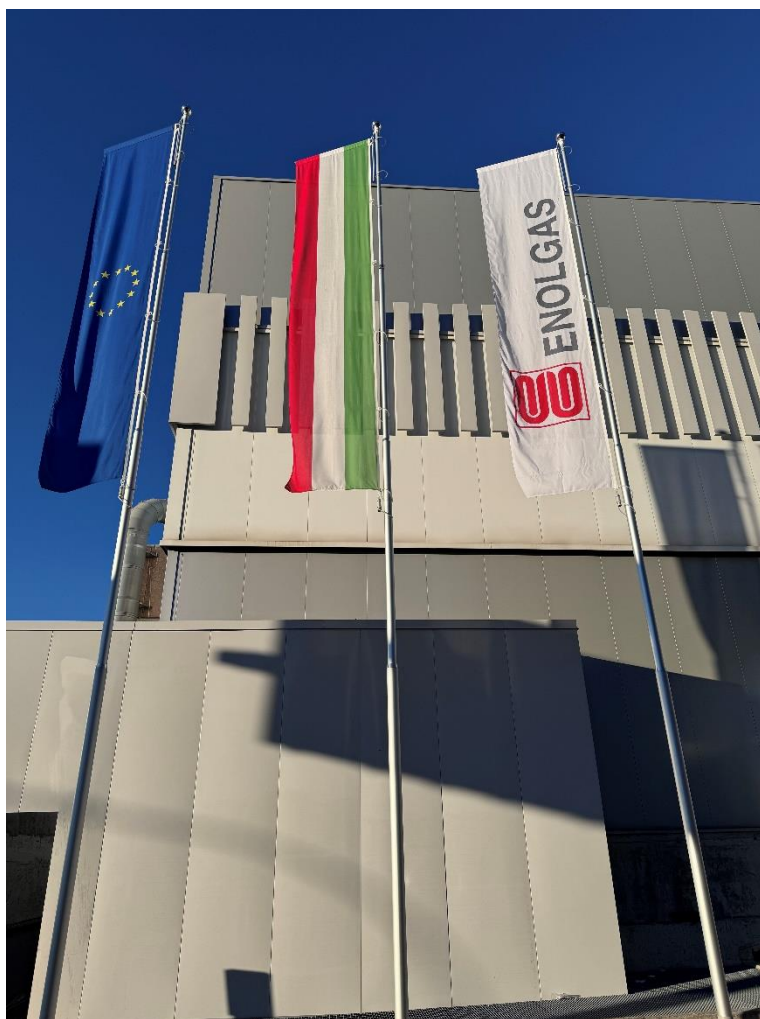

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO ISSABILE A FUNE INTERNA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I RESPONSABILI TRAMITE E-MAIL:

magazzino@galloaldo.com

VISITATE I NOSTRI SITI

galloaldo.com

asteperbandiere.com

pennoniperbandiere.com