


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE ESTERNA


CEMENTARE TUBO IN PLASTICA DA 200 MM

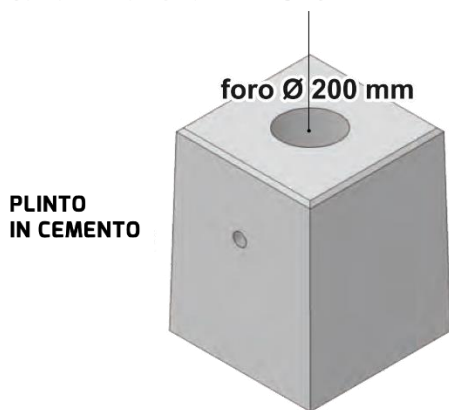

ELEMENTO DI BASE
PENNONE Ø80

ANIMA DA INTERRARE
ARTICOLO OPTIONAL

PLINTO
IN CEMENTO

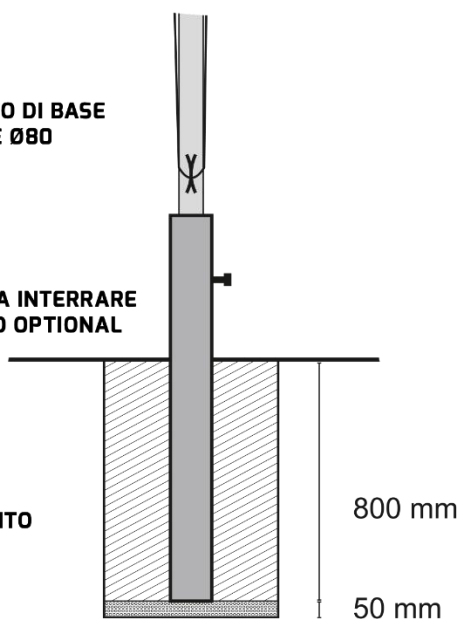

ALTEZZA PALO (METRI)	DIMENSIONI PLINTO (CENTIMETRI)
5	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
6	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
7	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
8	LARGHEZZA: 80 PROFONDITA': 80 ALTEZZA: 80 TUBO CENTRALE DA 20
9	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
10	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20
11	LARGHEZZA: 100 PROFONDITA': 100 ALTEZZA: 100 TUBO CENTRALE DA 20

PREPARAZIONE PLINTO

LA PREPARAZIONE DEL PLINTO VA SVOLTA DA UN'IMPRESA EDILE.

PRIMA DI INSERIRE E CEMENTARE IL PENNONE, RISPETTARE I TEMPI DI POSA DELLO STESSO.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE ESTERNA

MONTAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL PENNONE

È CONSIGLIABILE LA PRESENZA DI DUE PERSONE PER IL MONTAGGIO DEL PENNONE.

PARTENDO DAL PRIMO ELEMENTO DI DIAMETRO 80 MM, INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO DI DIAMETRO 65 MM, FORZANDOLO AFFINCHÉ LE DUE PARTI VADANO IN BATTUTA.

(AGGIUNGERE UN FILO D'OLIO SULLE O-RING PER FAR SCORRERE MEGLIO I GIUNTI ALL'INTERNO DEL TUBO)

N.B: I NOSTRI PENNONI SUBISCONO IN AZIENDA UN PRECOLLAUDO DOVE VENGONO INSERITE LE GUARNIZIONI "O-RING" NELLE GOLE DEI GIUNTI.

TALI GUARNIZIONI DEVONO MANTENERE LA MEDESIMA POSIZIONE STABILITA DAGLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE ESTERNA

ELEMENTO INTERMEDIO $\varnothing 65$

ELEMENTO DI BASE $\varnothing 80$



ESEGUIRE IL MEDESIMO PROCEDIMENTO PER INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO INTERMEDIO DI DIAMETRO 65 MM CON IL TERZO ELEMENTO FINALE DA 50 MM.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE ESTERNA

ELEMENTO FINALE Ø50

ELEMENTO INTERMEDIO Ø65



MONTAGGIO CARRUCOLA E POMOLO TERMINALE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE ESTERNA


INSERIRE IL TAPPO A CARRUCOLA SULL'ESTREMITÀ ALTA DEL PENNONE SERRANDOLO CON LA CHIAVE ESAGONALE IN DOTAZIONE NEL KIT.

FISSARE LA CORDA CON IL MOSCHETTONE ALLA CARRUCOLA CREANDO UN ANELLO CHIUSO TRA DI ESSA. AVVITARE IL POMOLO IN OTTONE IN SENSO ORARIO SUL TAPPO CARRUCOLA.



PASSO 3

AVVITARE IL POMOLO IN
SENSO ORARIO
SUL TAPPO CARRUCOLA

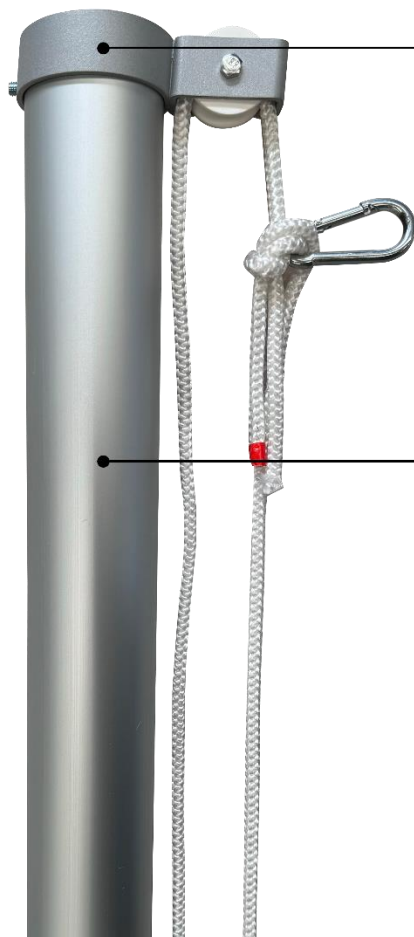

PASSO 1

INSERIRE IL TAPPO CARRUCOLA
SULL'ESTREMITÀ DEL PALO,
SERRANDOLO DAL GRANO M5

PASSO 2

FISSARE LA CORDA CON IL
MOSCHETTONE ALLA
CARRUCOLA,
CREANDO UN ANELLO
CHIUSO TRA DI ESSA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE ESTERNA

FISSAGGIO BITTA STRINGICORDA

LA BITTA CHE VIENE DATA IN DOTAZIONE CON LE 2 VITI AUTOFORANTI, DEVE ESSERE FISSATA AL PRIMO ELEMENTO DI BASE DIAM. 80 ALL'ALTEZZA DESIDERATA DAL CLIENTE.

IL NOSTRO CONSIGLIO È FISSARLA AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 150 CM. DAL SUOLO.



PASSO 4

LA BITTA CHE VIENE DATA IN DOTAZIONE CON LE VITI AUTOFORANTI, DEV'ESSERE FISSATA AL PRIMO ELEMENTO DI BASE Ø 80 ALL'ALTEZZA DESIDERATA DAL CLIENTE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE ESTERNA

CON L'AUSILIO DI DUE O PIU' ADDETTI, INSERIRE IL PENNONE NEL PLINTO LIVELLANDOLO IN MANIERA PERFETTA CON GLI STRUMENTI DI MISURA E FARLO CONSOLIDARE.
UNA VOLTA CONSOLIDATO, SGANCIARE LA CORDA, ABBASSARLA, LEGARE LA BANDIERA ED AMMAINARLA.

ESEMPIO DI PENNONI A BANDIERA CLASSICA CON FUNE ESTERNA



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI PER BANDIERA CLASSICA A FUNE ESTERNA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE I RESPONSABILI TRAMITE E-MAIL:
magazzino@galloaldo.com

VISITATE I NOSTRI SITI

galloaldo.com

asteperbandiere.com

pennoniperbandiere.com